


## Passaggi

## Codici articolo

**1** Utilizza le scatole standard



503E - PB503  
(vedi catalogo per i codici delle scatole nelle altre modularità)

**2** Utilizza i supporti dedicati LIVINGLIGHT AIR



LN4703C - LN4704C - LN4707C - LN4726C

**3** Utilizza i comandi assiali LIVINGLIGHT per mantenere perfettamente piatto il punto luce




Interruttori 1P 16 AX 250 Vac	<input type="checkbox"/> N4051A	Deviatori 1P 16 AX 250 Vac	<input type="checkbox"/> N4053A	Pulsanti 1P (NO) 10 A 250 Vac	<input type="checkbox"/> N4055A
	<input checked="" type="checkbox"/> NT4051A		<input checked="" type="checkbox"/> NT4053A		<input checked="" type="checkbox"/> NT4055A
	<input checked="" type="checkbox"/> L4051A		<input checked="" type="checkbox"/> L4053A		<input checked="" type="checkbox"/> L4055A

**4** Completa poi l'impianto con tutte le funzioni del catalogo LIVINGLIGHT



Tutti i codici presenti a catalogo

**5** Termina il lavoro montando le placche LIVINGLIGHT AIR

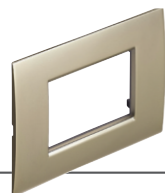

Tutti i codici presenti a catalogo